




Dogtra-Europe

Immeuble Le Vauban
Parc d'activités de La Verrière
4 rue de Panicalé
78320 La Verrière, France
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com


Notice d'initialisation pour Dogtra RR Deluxe (pour boîtes d'envol PL et QL)

Dogtra RR Deluxe utilise une technologie d'initialisation permettant de connecter facilement un émetteur avec jusqu'à 8 récepteurs différents (jusqu'à 16 avec les prises droites et gauches). Une fois que l'initialisation est terminée, le récepteur choisi est activé en positionnant le sélecteur de l'émetteur sur le numéro correspondant à ce récepteur.

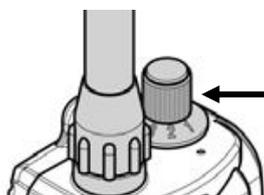


Sélecteur situé sur l'émetteur

1. Commencer l'initialisation avec le récepteur étant éteint.
En tournant le sélecteur situé au-dessus de l'émetteur, choisir le numéro correspondant au numéro du récepteur concerné.
Exemple: Positionner le sélecteur de l'émetteur sur **2** pour initialiser le récepteur N° **2**.

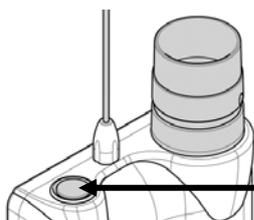

Bouton Marche/Arrêt du récepteur

2. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt du récepteur pendant environ 5 secondes. Relâcher le bouton lorsque le voyant LED du récepteur se met à clignoter rapidement.

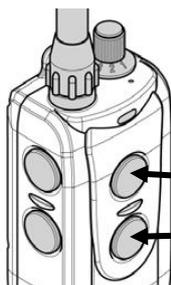

Bouton *LEFT* et bouton *RIGHT*
sur le devant de l'émetteur

3. Appuyer simultanément sur le bouton *LEFT* et le bouton *RIGHT* de l'émetteur pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED du récepteur clignote plus lentement.
Le travail d'initialisation est maintenant terminé.




Dogtra-Europe


Immeuble Le Vauban
Parc d'activités de La Verrière
4 rue de Panicalé
78320 La Verrière, France
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com

Code setting guide for Dogtra RR Deluxe (for bird launchers PL and QL)


Dogtra RR Deluxe uses a technology making it easy to synchronize up to 8 receivers of bird launchers (up to 16 receivers if connection cables are used) with a single transmitter. Once the code setting process has been accomplished, the desired receiver can be activated by selecting the corresponding number with the Selector dial of the transmitter. Please follow the instructions here below to synchronize the transmitter with a new receiver.

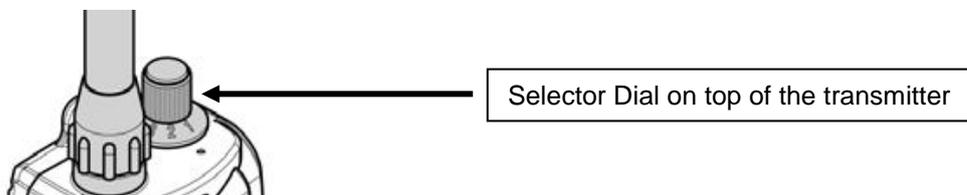

1. Start with the receiver turned off.
By turning the Selector dial on top of the transmitter, choose the number corresponding to the desired receiver.
Example: Select the Number 2 with the Selector dial to synchronize the receiver Number 2.

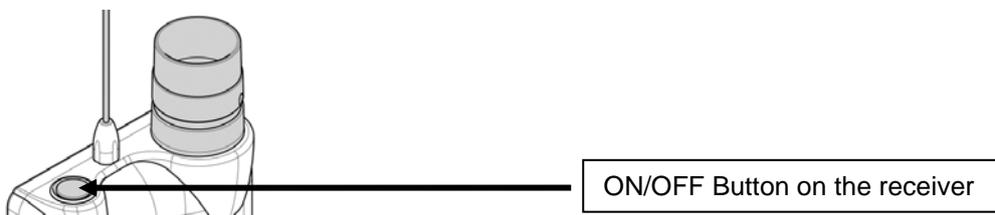

2. Hold the On/Off button on top of the receiver down for several seconds, until the green LED on the receiver starts to blink rapidly, and then release the button.

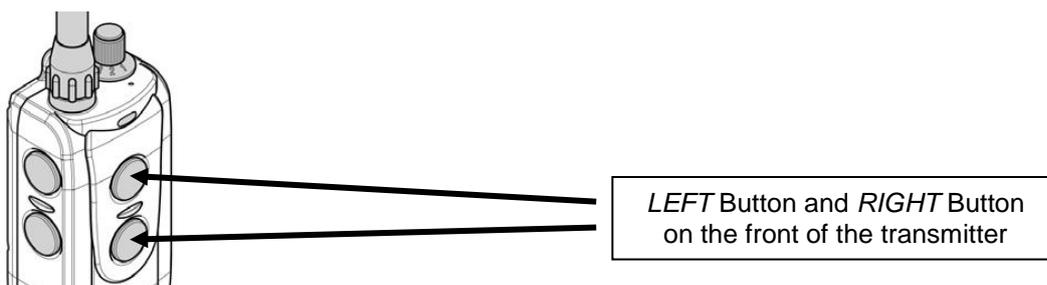

3. Hold the *LEFT* button and the *RIGHT* button on the front of the transmitter simultaneously down for 3 seconds or until the rapid green blink of the LED on the receiver resumes a slower pace. The code setting work is now completed.